

EFFERVESCENCE & BULLEO

COUVERCLE PLAQUE À BULLES / COMPLÉMENT

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION MANUAL

SOLO



DUO



Photos non contractuelles

NOTEFFBUL2_210120_1_
Notice Effervescence Bulleo colis 2

jet vag

1. COMPOSITION DU COLIS / KITS COMPONENTS

EFFERVESCENCE



solo



duo

COFFRET ÉLECTRIQUE
Electric box



x1

x1

PIEZO :
COMMANDE BLOWER
Piezo : blower control



x1

x1

COUVERCLE
Plate



x1

x2

BLOWER + RESISTANCE
Blower + resistance



x1 : 400W +180W

x1 : 900W +180W

KIT CLAPETS
Check valve kit

B2



K2



x1

x1

BULLEO

solo

duo

COFFRET ÉLECTRIQUE
Electric box

x1

x1

PIEZO :
COMMANDE BLOWER
Piezo : blower control

x2

x2

COUVERCLE
Plate

x1

x2

POMPE MGD+
MGD+ Pumpx1 : 24/28M
1500Wx1 : 35/40M
2500WBLOWER + RESISTANCE
Blower + resistancex1 : 400W
+180Wx1 : 900W
+180WBUSES ORIENTABLES
Swivelling nozzles

x2

x4

BUSES ROTATIVES
Rotary nozzles

x2

x4

KIT CLAPETS
Check valve kit

x1

x1

GRILLE D'ASPIRATION
Suction grid

x1

x1

ASPIRATION BASSE
Low suction

option




x1

x1

Dimension du couvercle


Plate dimension

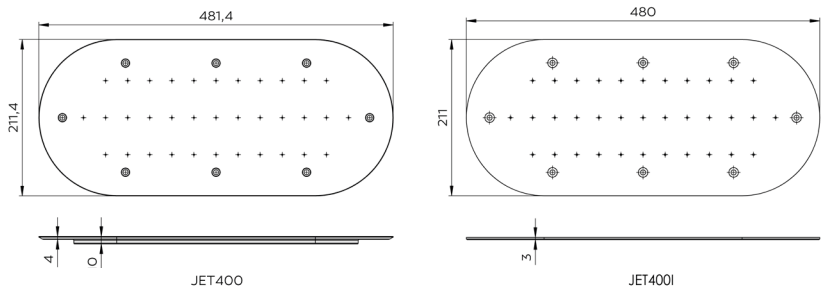


Installation du couvercle

Plate installation


- Placer le couvercle sur la bride puis insérer les vis de fixation
Place the cover on the flange. Then insert the fixing screws.

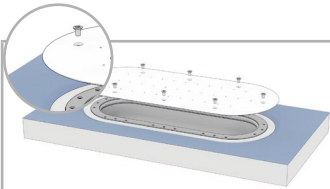

Structure béton/béton-liner
Concrete/concrete liner version

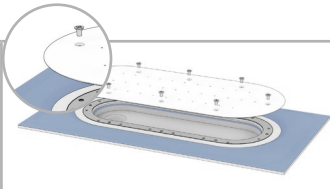

Structure bois/panneau-liner
Panel-liner/wood version

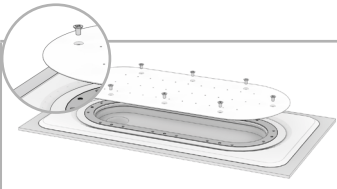

Structure coque
Shell version

Installation du Piezo


Piezo installation

Insérer le bouton Piezo dans une Prise balais 1"1/2, elle-même reliée à une boîte de jonction. Effectuer le raccordement électrique entre le bouton Piezo et le coffret dans la boîte jonction.

Prise balais, raccords et boîte de jonction non-fournies dans ce colis

Insert the Piezo button in a 1"1/2 vacuum ports linked to a junction box. Do electrical connection between Piezo button and the electric box in the junction box.

Vacuum ports, unions and junction box not provided in this package.

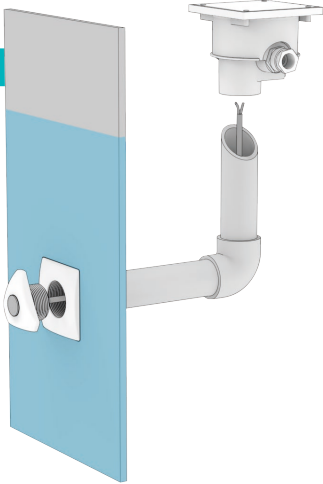

EFFERVESCENCE




Le blower est temporisé pour 20 mn de fonctionnement (arrêt automatique au bout des 20 min.)

The blower is timed for 20 minutes of operation (automatic stop after 20 minutes.)

3. CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

BULLEO

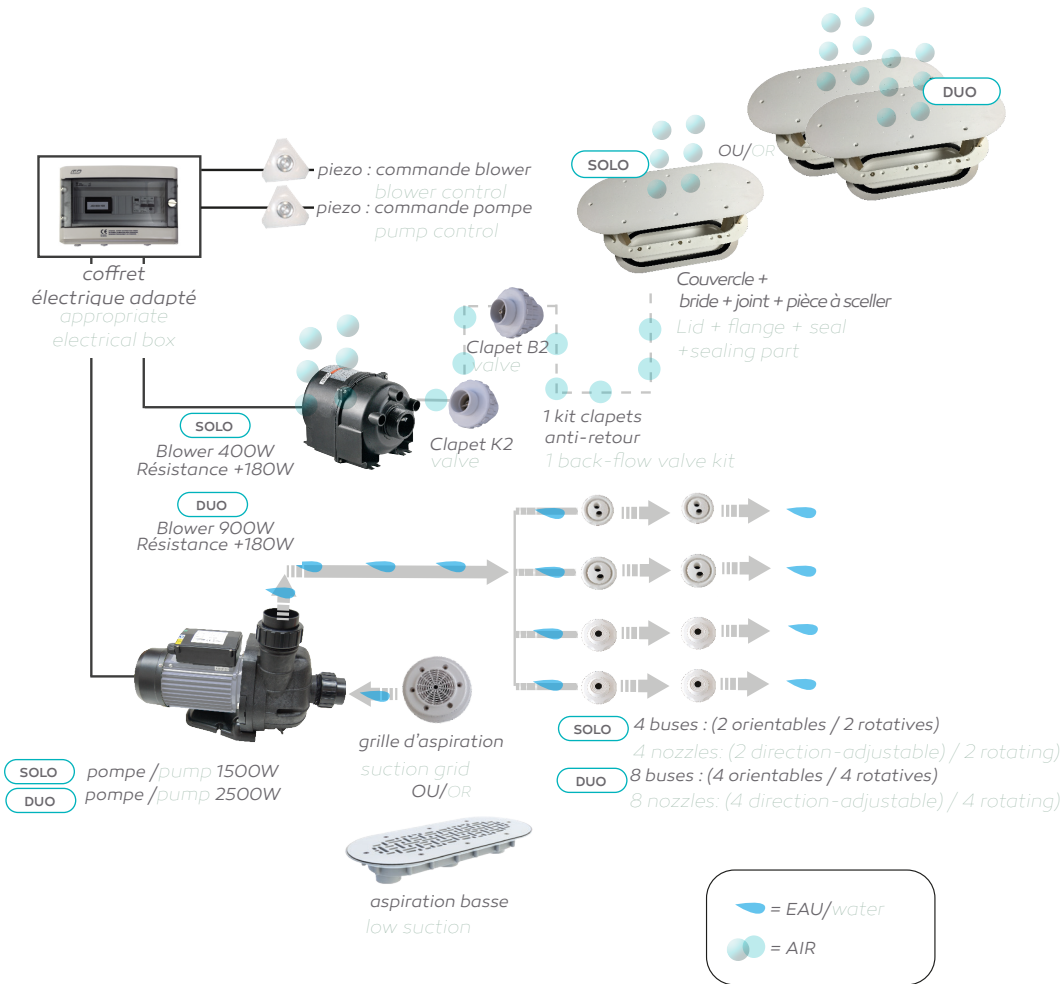

Le blower est temporisé pour 20 mn de fonctionnement (arrêt automatique au bout des 20 mn.)

The blower is timed for 20 minutes of operation (automatic stop after 20 minutes.)

valable uniquement pour / valid only for

BULLEO

- Placer les aspirations de la pompe sur la paroi verticale en bas du bassin (voir notice d'installation fournie).
- Positionner les buses selon le choix du client. Prendre soin d'avoir une bonne répartition de pression sur chaque buses (bouclage circuit ou répartition équitable).
- La pompe MGD n'est pas autoamorçante.
- L'idéal est de la placer sous le niveau d'eau.
- La pompe reste assez facile à amorcer même jusqu'à 0,5 m au dessus du niveau d'eau (voir exemple ci-dessous).
- Dans ce cas, prévoir un bouchon de remplissage sur le point haut de l'aspiration.
- Pour la section des tuyaux, suivre les indications ci-dessous.


Place the pump's suction mechanisms on the side wall at the bottom of the pool (see the enclosed installation manual).

- Position the nozzles according to the customer's preferences. Take care to distribute the pressure as desired between the nozzles (complete circuit or even distribution).
- The MGD pump is not self-priming.
- The ideal solution is to place it below the water line.
- That way, the pump is pretty easy to prime, even 0.5 meters below the water line (see the example below).
- In that case, plan to install a priming plug at the top of the suction.
- For the pipe sections, follow the instructions provided below.

LONGUEUR DU TUYAU / TUBE LENGTH	Ø CHOIX / CHOICE
jusqu'à 5 m / up to 5 m	Ø 63 mm
de 5 à 10 m / between 5 and 10 m	Ø 75 or 2x63 mm
au-delà de 10 m / more than 10 m	Ø 90 or 2x63 mm

EXEMPLE D'AMORÇAGE

PRIMING EXAMPLE

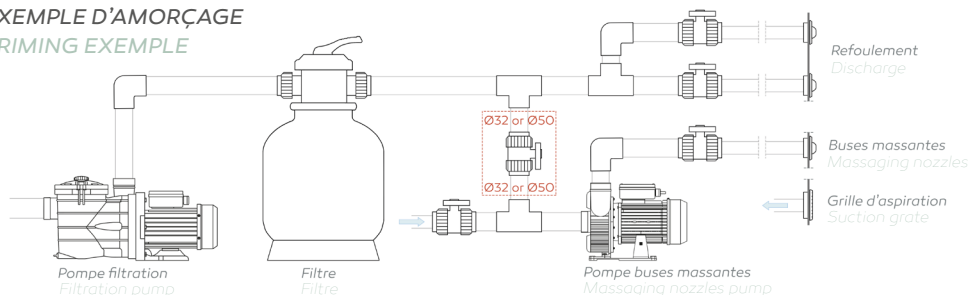

Mise en place

- Placer un T^é entre le Filtre et le Refoulement
- Faire de même entre l'aspiration de la Façade et la Pompe NCC/Balnéo
- Raccorder les deux avec une Vanne intermédiaire (Ø32mm ou Ø50mm)

Amorçage

- Fermer la Vanne d'aspiration de la NCC/Balnéo
- Fermer une des Vannes de refoulement au 3/4 puis fermer les autres complètement
- Mettre la Pompe de filtration en fonctionnement pour gaver la Pompe NCC/Balnéo
- Mettre la Pompe NCC/Balnéo en fonctionnement
- Ouvrir la Vanne d'aspiration de la NCC/Balnéo puis ouvrir lentement les Vannes de refoulement
- Une fois l'amorçage de la Pompe NCC/Balnéo terminé, condamner la Vanne intermédiaire (position fermée) pour éviter les mélanges de circuit

Set-up

- Place a T-branch between the filter and the discharge.
- Do the same between the front panel and the CCS/Balneo pump.
- Connect the two with an intermediate valve (Ø 32 mm or Ø 50 mm).

Priming

- Close the CCS/Balneo suction valve.
- Close one of the discharge valves ¾ of the way and close the others completely.
- Turn on the filtration pump to fill the CCS/Balneo pump.
- Turn on the CCS/Balneo pump.
- Open the CCS/Balneo suction valve and then slowly open the discharge valves.
- Once the CCS/Balneo pump is primed, lock the intermediate valve (in the closed position) to prevent any mixing between the circuits.



Nage & balnéo

SOCIÉTÉ ACIS
15, rue des Marais BP 3
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - FRANCE
www.acis-france.com
client.acis@acis-france.com