




GRAF-BEGUR	FILTER KIT 650	Dim Ext.	8,65 x 3,95/3,30 x 1,10/1,60 m
		Dim Int.	8,35 x 3,65/3,00 x 1,10/1,60 m
2 Skimmer, 2 Einlaufdüsen, 1 Reinigeranschluss, 1 Bodenablauf		2 skimmers, 2 buses, 1 prise balai et 1 bonde de fond	

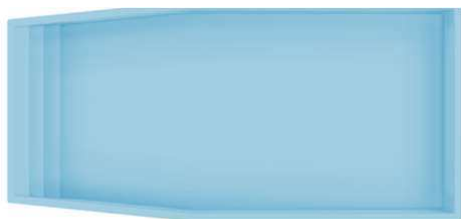

Blau, Weissblau, Beige, Weiss und Grau

Bleu, blanc/bleu, beige, blanc et gris.

Kit	Code	CHF / St.	Info
1	G4-BEG1		
2	G4-BEG2		
3	G4-BEG3		
4	G4-BEG4		
5	G4-BEG5		

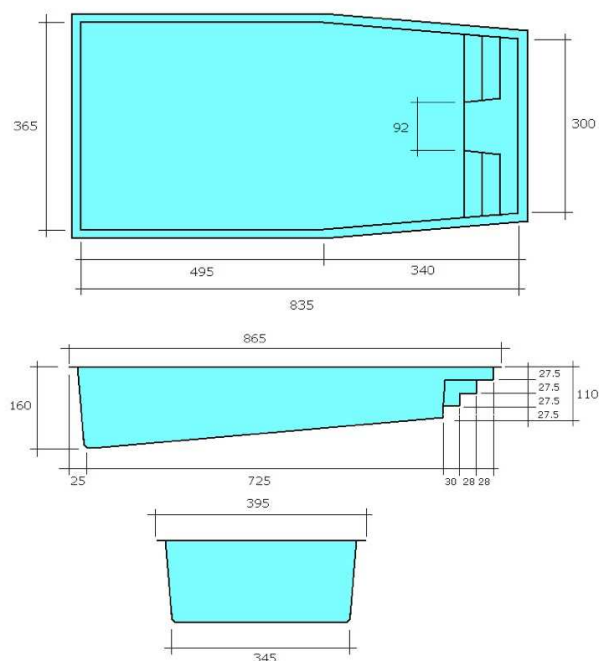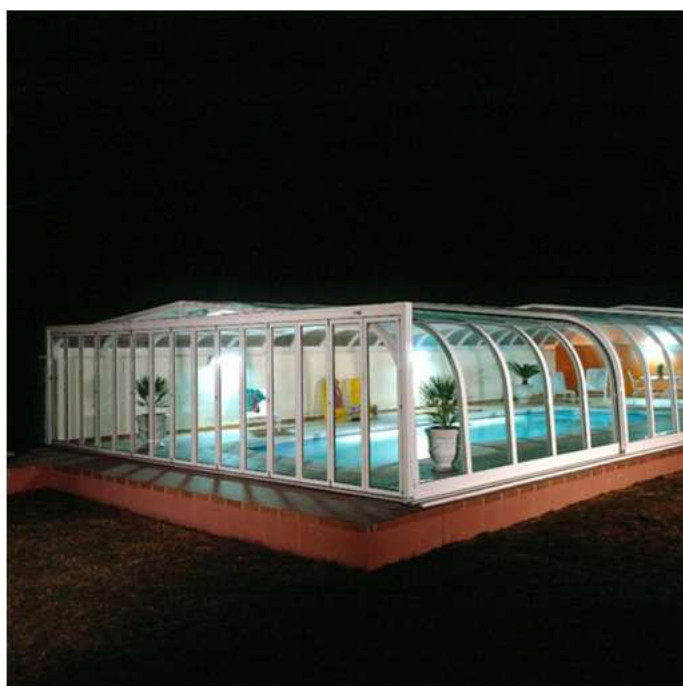




Rollladenabdeckung

Couverture automatique



Schacht für automatische Rollladenabdeckung in Pool integriert, Deckel mit Rahmen aus INOX und Holzrost aus IPE
Auch alle Oberflur-Abdeckungen aus unserem Sortiment können verwendet werden.

Fosse pour volet roulant automatique intégré à la piscine, couvercle avec cadre en acier inoxydable et caillebotis en bois IPE
Tous les couvertures hors-sols de notre gamme de produits peuvent également être utilisés.

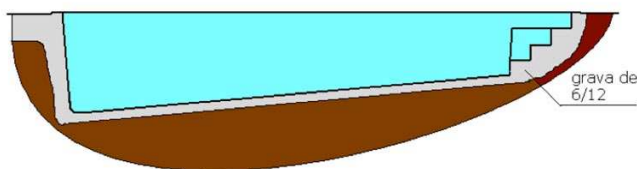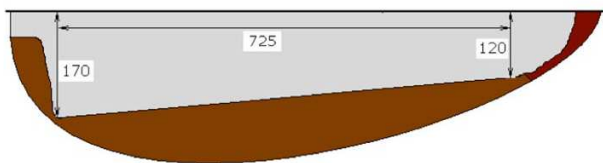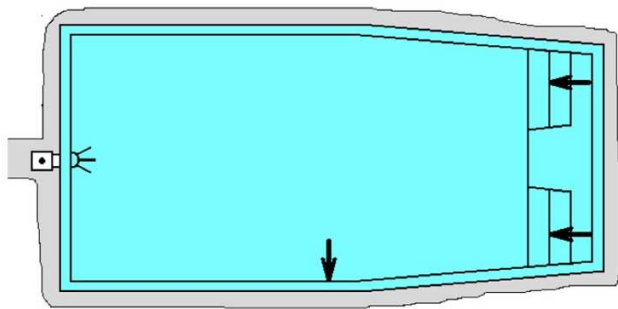

Aushub mind. 20 cm mehr als das Aussenmass des Pools. Tiefe des Aushubs = Tiefe des Pools + Standfläche + Randsteine
Als Bodenplatte empfehlen wir eine armierte Betonplatte. Ausführung gem. Angaben Ingenieur oder Baumeister
Wir empfehlen Hinterfüllen mit Geröllbeton

Bei Verwendung einer Unterflur Rollladenabdeckung + 1 m in der Länge mehr ausheben

Excavation min. 20 cm plus que la dimension extérieure de la piscine. Profondeur de l'excavation = profondeur de la piscine + dalle en béton + margelles

Nous recommandons une dalle en béton armé selon indications de l'ingénieur ou du maçon.

Nous recommandons remblayage avec du béton poreux



À l'utilisation d'une couverture automatique immergé excavation + 1 m dans la longueur

An der tiefsten Stelle Kontrollschacht Rohr Ø 160 mm anbringen, um allfälliges Grundwasser abpumpen zu können.
Wir empfehlen eine Drainageleitung

Prévoir un tube témoin Ø 160 mm pour évacuer les eaux souterraines

Nous recommandons une ligne de drainage

Kit 3

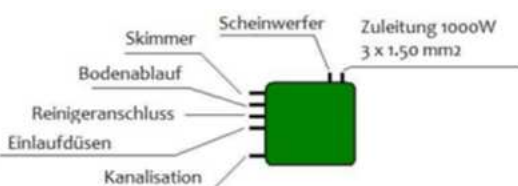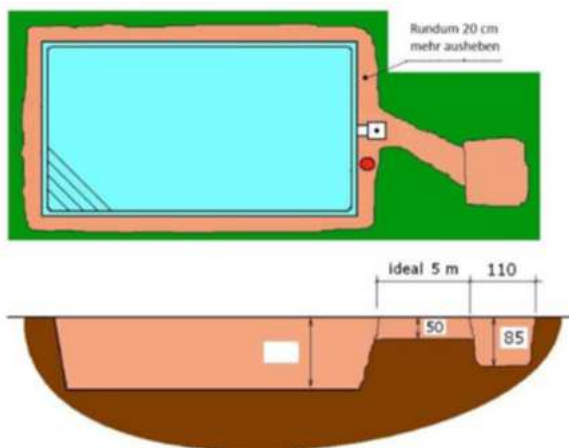

KIT 3 LOCAL TECNIC

Für Technikschaft gleichzeitig ausnehmen.

Nur den Teil des Technikschaftes beachten,



Kit-3 LOCAL TECNIC

Observer uniquement la partie du puits technique


Kit 3: Filter, Pumpe, Steuerung etc. eingebaut und verrohrt, Ausgänge abgedichtet und laminiert

Alle elektrischen Zuleitungen, Schutzschalter und Anschlussarbeiten sind durch einen Elektriker auszuführen

Kit 3: filtre, pompe coffret etc. sont installé, sorties étanches et laminées

Toute l'alimentation électrique, disjoncteur et branchement des appareils sont à exécuter par un électricien

Kit 5

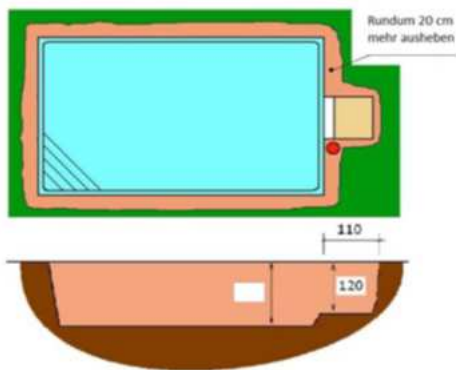

KIT-5 GAF INTEGRAL

Für Technischacht 110/110cm, Tiefe 110 cm + Bodenplatte

Nur den Teil des Technischachtes beachten

Kit-5 GRAF INTEGRAL


Pour local technique 110/110cm, profondeur 110 cm + dalle

Observer uniquement la partie du puits technique

Die seitlichen Filterauslässe sind an das Abwassernetz angeschlossen.


Einer der Auslässe ist ein Überlauf, der dafür sorgt, dass das Becken nicht in die Filteranlage überläuft. Der andere ist der Wasserauslass zum Filter oder Poolablauf.

Schließen Sie sie einzeln an einen allgemeinen Abfluss mit einem Mindestdurchmesser von 90 mm an, um den Rückfluss von Schmutzwasser, das von der Pumpe in den Überlauf geleitet wird, zu verhindern.

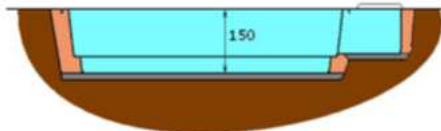

Der elektrische Anschluss sollte vorzugsweise von einem Elektrofachmann durchgeführt werden. Es ist ein flexibler 1000-W-Schlauch mit mindestens 3 x 1,5 mm² und drei Kabeln einschließlich einer Erdung erforderlich. Dieses Kabel muss durch einen 30-mA-Differentialschutzschalter geschützt werden. Es wird durch die Dichtung in den Filter eingeführt und wie angegeben an die Anschlüsse der Schalttafel angeschlossen.

Detalle de la posición del tubo testigo.

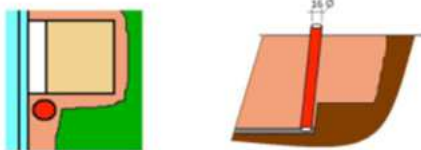

Les sorties latérales de la filtration sont raccordées au réseau d'évacuation.

Une des sorties est un trop-plein qui garantit que la piscine ne déborde pas dans la filtration. L'autre est la sortie d'eau vers le filtre ou de vidange de la piscine.

Raccorder individuellement à une évacuation générale d'un diamètre minimal de 90 mm afin d'éviter le retour d'eau sale envoyée par la pompe dans le trop-plein.

Il est préférable que le branchement électrique soit réalisé par un électricien professionnel. Un flexible de 1000 W de 3 x 1,5 mm² minimum est nécessaire, avec trois câbles dont un de terre. Ce câble doit être protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Il est introduit dans le filtre par la gamiture d'étanchéité et est branché aux bornes du tableau électrique comme indiqué.